주의 사항

220V 본 제품은 220V를 정격전압으로 사용합니다.

경고 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고 설치 관련 경고 사항

- 전원은 교류 220V/60Hz/정격 15A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한 전원 코드의 길이를 임의로 연장하지 마세요.
- **안전을 위해 반드시 접지하세요.** 가스관 및 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
- 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳 혹은 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳, 전원 플러그를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.
- 제품이 배달된 후 2시간 정도 지난 다음 작동하여 주세요.

경고 전원 관련 경고 사항

- 정기적으로 전원 플러그의 단자 및 접촉 부분의 이물(먼지, 물 등)을 **마른 천**으로 잘 닦아주세요.
- 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그나 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼우거나 제품 뒤쪽으로 밀어넣지 마세요.
- 전원 플러그를 뺄 때는 전원 코드(전선)을 당겨서 빼지마세요.
- 전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.
- 장기간 사용하지 않거나 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.

경고 사용 관련 경고 사항

- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- **젖은 손으로 냉동실 내부나 그릇 및 식품 등을 만지지 마세요.** 동상의 위험이 있습니다.
- 제품이 침수된 경우, 서비스 센터에 연락하세요.
- 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
  – 수리 및 재설치가 필요한 경우, 서비스 센터로 연락하세요.
- 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새 연기가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하세요.
- 가스(프로판/도시가스 등)가 샐 때는 제품이나 전원 플러그를 만지지 마시고 바로 환기시키세요. 단, **환기 팬은 사용하지 마세요.**
- 가연성 스프레이, 불에 잘 타는 물질, 드라이아이스 등과 같은 온도에 민감한 제품, 의약품, 학술재료 등을 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 또한 휘발성이 있거나 발화성이 있는 물건이나 물질(벤젠, 시너, 프로판 가스 등)을 보관하지 마세요.
  – **본 제품은 식품 저장용입니다.**
- 파이프(관)에서 냉매가 샐 경우, 불꽃이나 불이 붙을 수 있는 물질 등을 멀리 옮긴 후 환기하세요.
- 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관, 또는 폐기하세요.
- **어린이가 제품 안에 들어가지 못하게 하세요.** 또한 폐기 시에는 문의 패킹을 분리하세요.

주의 사용 관련 주의 사항

- 제품 위에 올라가거나 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.
- 제품에 살충제, 방향제 등의 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
- 어린이가 냉장고문에 매달리지 않도록 하세요.
- **냉동실에 유리병이나 탄산음료 등을 넣지마세요.**
- 냉장고 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 촛불 등을 넣지 마세요.
- 냉장고 내부 식품을 무질서하게 보관하지 마세요. 냉각이 잘 되지 않습니다.
- 제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대(젓가락 등) 등을 넣지 마세요.
  – 날카로운 부분에 다치거나 감전될 수 있습니다.
- 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.
- 청소 시에는 전원 플러그를 빼세요.

주의 기타 주의 사항

- **정전이 되었을 경우, 냉장고문을 되도록 열지 마세요.** 2~3시간 정도는 큰 영향을 미치지 않습니다. 단, 24시간 이상 정전이 지속될 경우 제품 내부의 모든 식품을 꺼내주세요.
- 제품에 부착된 구조물은 반드시 유지하여 주세요.
- 제조자가 권고하지 않는 기계장치나 제상 시스템(성에를 제거하는 시스템)을 가속화하는 동작은 삼가주세요.
- 어린이나 인지력이 부족한 사람의 안전한 사용을 위하여 사용 시 감독하여 주세요.
- 제상 시의 온도 상승은 ISO(냉장고 규격)에서 허용하는 범위 이내입니다. 제상 시의 온도 상승으로 인한 식품의 피해를 줄이고자 하는 경우, 저장된 식품을 신문지 등을 이용하여 몇 겹으로 싸 주세요.

청소

주의 감전의 위험이 있으니 청소 전에는 반드시 전원플러그를 빼 주세요.

냉장고바깥
비누거품이 있는 젖은 천으로 잘 닦아낸 후 건조해 주세요.

냉장고 안, 얼음그릇 등
베이킹 소다 용액(따뜻한 물 1/4리터에 베이킹소다 2스푼)이나 중성세제로 세척한 후 건조해 주세요.

도어 패킹
중성세제로 닦아주고 홈 사이는 면봉으로 닦아주세요.

물받이
증발기 아래의 물받이를 약간 들어올려 아래로 기울인 다음 미끌어지듯 당겨 빼세요. 청소 후 제대로 삽입하지 않으면 배출된 물이 증발되지 않거나 비정상적인 진동음이 발생할 수 있습니다.

주의 임의로 부품을 분해 및 조립 시 파손될 수 있으므로 주의하세요.

주의 폐기 관련 경고 사항

- 포장 자재는 환경 친화적인 방법으로 폐기하여 주세요.
- 제품을 폐기할 때는 어린이나 동물이 안에 들어가서 갇히지 않도록 문의 패킹을 제거하세요.
- 어린이가 제품에 쉽게 올라갈 수 없도록 선반을 제 위치에 놓아두세요.
- 냉매로 R-600a가 사용된 제품의 경우 안전한 폐기를 위하여 해당 관청에 연락하세요.

본 제품은 R-600a 또는 R-134a를 냉매로 사용합니다. 구입하신 제품에 어떤 냉매가 사용되었는지 압축기 또는 제품 내부의 라벨(스티커)을 통해 확인해 주세요.

재활용 정보

대리점에서 삼성 제품을 구입할 경우, 이전에 사용했던 제품을 무료로 수거해 드립니다.

그 외의 경우는 동사무소로 연락하세요.

수수료 (서울특별시 기준)		
	500ℓ 이상	8,000원
	300ℓ 이상	6,000원
	300ℓ 미만	4,000원

※ 지역에 따라 수수료가 다를 수 있습니다.

제품규격

모 델 명	SR050AW	SR090AW	SR120AW
총 용 량	47ℓ	88ℓ	124ℓ
무 게	19.5kg	23kg	30kg
외형치수(가로×깊이×높이)	449 x 460 x 506mm	453 x 486 x 826mm	507 x 547 x 833mm
기 후 등 급	N CLASS		
정격전압/주파수	a.c. 220V/60Hz		

제품보증서

서비스에 대하여

제품 보증 기간은 1년, 핵심부품(압축기) 보증기간은 3년, 부품 보유년한은 7년입니다.

모 델 명			
구입년월	년 월 일	Serial No.	
구 입 처			

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형 — 품질보증기간 이내 / 품질보증기간 이후

부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 고장 발생시

• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
• 제품구입시, 운송과정 및 제품설치 중 발생한 파손	제품교환	
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시 또는 교환 불가시	구입가 환급	
• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		정액 감가상각 금액 10%가산하여 환급
• 소비자가 수리의뢰한 제품을 서점자가 분실시		
• 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가한 경우		
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가한 경우		정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우
- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- 배송된 제품의 초기설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품의 이동 및 이상 등으로 인한 설치부실시
- 구입시 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청시
- 세척 및 이물제거로 인한 서비스 요청시

소비자 과실로 고장난 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리 및 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 정기 점검을 다르게 사용하여 고장 발생시 (예: 220V 제품을 110V 전원에 사용한 경우 등)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장이나 손상 발생시
- 삼성전자에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생시
- 사용설명서 내의 "주의 사항"을 지키지않아 고장 발생시

그밖의 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(보증기간 이내 포함) 램프류, 필터류, 튜즈 등

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 **전국 어디서나 1588-3366** 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	**02-541-3000** **080-022-3000**
사이버 서비스센터 홈페이지	**인터넷 홈페이지**
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	**www.sec.co.kr**

삼성전자주식회사 제조원 : 소주삼성전자주식회사

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

SAMSUNG

사용설명서

삼성 냉장고
Refrigerator

DA68-01304P REV (0.1)

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요. 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. 공용설명서로, 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

본 제품은 독립형으로 설계되었으므로 빌트인으로 설치할 수 없습니다.

SR050AW
SR090AW
SR120AW

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

냉장고 사용방법

칸마다 보관할 수 있는 식품이 따로 있습니다.
최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

1 – 냉동실
각얼음을 만들거나 냉동식품 및 아이스크림을 보관할 수 있습니다.
(냉동식품의 장기간 보관에는 적합하지 않습니다.)
2 – 물받이
제상(성에 제거) 시 용해되는 물을 받습니다.
3 – 온도 조절기
온도를 조절하거나 성에를 제거할 수 있습니다.
4 – 선반
5, 7 – 다용도칸
6 – 얼음그릇
8 – 냉동실 뚜껑

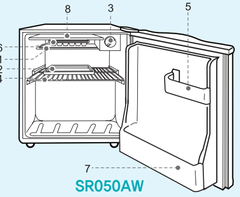

SR050AW

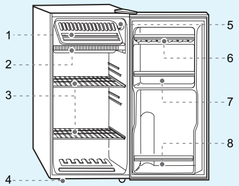

SR090AW

1 – 냉동실 뚜껑
2 – 물받이
3 – 선반
4 – 수평조절 다리
냉장고의 수평을 조절할 수 있습니다.
5 – 온도조절기
6 – 계란보관칸
7, 8 – 다용도칸

1 – 냉동실 뚜껑
2 – 물받이
3 – 온도조절기
4 – 선반
5 – 야채실
6 – 수평조절 다리
냉장고의 수평을 조절할 수 있습니다.
7 – 다용도칸
8 – 캔음료 보관칸
9 – 병 보관칸

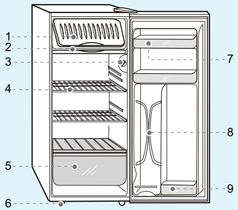

SR120AW

냉장고 안에서 소리가 나요.

뚝뚝, 달그락, 딱딱 등

냉장고 안이 차가워지거나 문을 여닫을 때 내부 온도가 올라가며 부품이 늘어나거나 줄어들 때 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다.

웅~, 덜컹 등

냉장고가 처음 운전을 시작할 때 발생하는 소리로, 압축기와 모터가 돌아가는 소리입니다.
처음에는 소리가 다소 크게 들릴 수 있으나 어느 정도 시간이 지나면 점점 소리가 줄어듭니다.
고장이 아니니 안심하세요.

덜컥, 드르럭 등

냉장고 안의 온도가 정상이 되면 압축기가 멈출 때 나는 소리입니다.
고장이 아니니 안심하세요.

물 흐르는 소리가 나요.

꾸르륵, 지글지글, 벅벅 등

냉장고 안을 차갑게 하는 물질(냉매)이 흐르는 소리이거나 성에가 녹아 흐르는 소리입니다.

주의 식품 저장 관련 주의 사항

- 보관할 식품의 최대 저장 기간과 유통기한을 확인해 주세요.
- 냉동실에 유리병 등을 보관하지 마세요. 깨져서 다칠 수 있습니다.
- 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
- 냉동실에 탄산음료를 저장하지 마세요.
- 휘발성이 있거나 발화성 물질 등을 저장하지 마세요(벤젠, 시너, 알코올, LP가스 등).
- 의약품, 학술 재료 또는 온도에 민감한 제품을 보관하지 마세요.

접지

전기 누전이나 감전 사고를 막기 위해 꼭 접지해 주세요.

콘센트에 접지 단자가 있다면 접지를 하지 않아도 됩니다.

- 콘센트나 연장 멀티 콘센트에 접지 단자가 있는 경우, 별도로 접지를 하지 않아도 됩니다.
- 접지 단자가 없는 경우, 제공된 접지선 혹은 별도 구입하여 제품 뒷면에 연결하고, 금속 수도관이나 접지선로에 연결하세요.
- 접지선은 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등에는 접지하지 마세요. 감전, 폭발의 위험이 있습니다.

요정도만 알아두면 냉장고 척척박사!

SR050AW

SR090AW

SR120AW

식품이 적을 때는 "약"으로 조절하고, 식품이 많을때는 "강"으로 조절하세요.
냉장고 내부의 성에를 제거할 때는 냉장고문을 연 상태에서 "성에 제거"로 돌려놓거나 "운전정지"로 조절하세요. 약 40분 후에 증발기 표면의 성에가 녹기 시작하여 쉽게 제거할 수 있습니다.

식품이 적을 때는 "약"으로 조절하고, 식품이 많을 때는 "강"으로 조절하세요.
냉장고 내부의 성에를 제거할 때는 냉장고문을 연 상태에서 "성에 제거"로 돌려놓거나 "운전정지"로 조절하세요. 약 40분 후에 증발기 표면의 성에가 녹기 시작하여 쉽게 제거할 수 있습니다.

식품이 적을 때는 "약"으로 조절하고, 식품이 많을 때는 "강"으로 조절하세요.
냉장고를 끄려면 "운전정지"로 조절하세요.

주의 성에 제거 관련 주의 사항

- 성에를 제거할 때는 냉장고의 식품을 모두 비운 후 온도조절기를 "꺼짐" 또는 "성에 제거"로 설정해 주세요.
- 30~40분 정도가 경과하면 성에가 녹으면서 쉽게 제거할 수 있습니다.
- 철수세미 등의 거친 것, 날카로운 것 등으로 세척하지 마세요.
- 성에를 제거한 후에는 온도조절기를 원하는 온도로 돌려주세요.

왜 식품이 시원하지 않죠?

전원확인
콘센트에 전원 플러그를 꽂아 주세요. 온도조절기가 "ON"인지 확인하세요.

본 제품은 a.c.220V/60Hz 전용입니다.
용량에 맞지 않는 전압 사용은 제품 고장의 원인이 됩니다.
누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.

설치 확인
바람이 잘 통하는 곳에 열면, 뒷면 각 5cm, 옆면 25cm이상 사이를 두고 설치해 주세요.
햇빛이 내리쬐는 곳, 열기나 습기가 많은 곳에 설치하거나 벽면과 가깝게 설치하지 마세요.

사용 확인
온도 조절기가 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요.
문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저장하면 냉각효율이 떨어집니다.

왜 냄새가 나죠?

확인 1 냄새가 날만한 식품은 뚜껑이나 랩을 씌워 보관하세요.

확인 2 유통기한이 지난 식품이 있다면 꺼내 주세요.

확인 3 식품 등이 냉장실에 떨어져 있다면 깨끗하게 닦아주세요.
물걸레와 중성세제로 3~6개월에 한 번 씩 청소해 주세요.

확인 4 얼음은 가능한 생수로 만들어 주세요.
수돗물로 만들면 소독약 냄새가 날 수 있습니다.
얼음그릇도 깨끗이 닦아 사용하세요.

왜 소리가 나죠?

확인 1 설치한 곳의 바닥이 수평이면서 단단한 곳에 설치해 주세요. 수평이 맞지 않다면 수평 조절 다리를 조절하여 주세요.

확인 2 냉장고 뒷면, 옆면, 윗면에 물건을 두면 소리가 날 수 있습니다.

확인 3 냉장고의 선반이 제위치에 놓여있는지 확인해 주세요. 혹은 증발기가 제대로 삽입되어 있는지 확인해 주세요.